


WERKSTÜCK: Salz – und Pfefferstreuer

Zeitplanung:
ca. 6 Unterrichtseinheiten

Freihandskizze:

FREIHANDSKIZZE

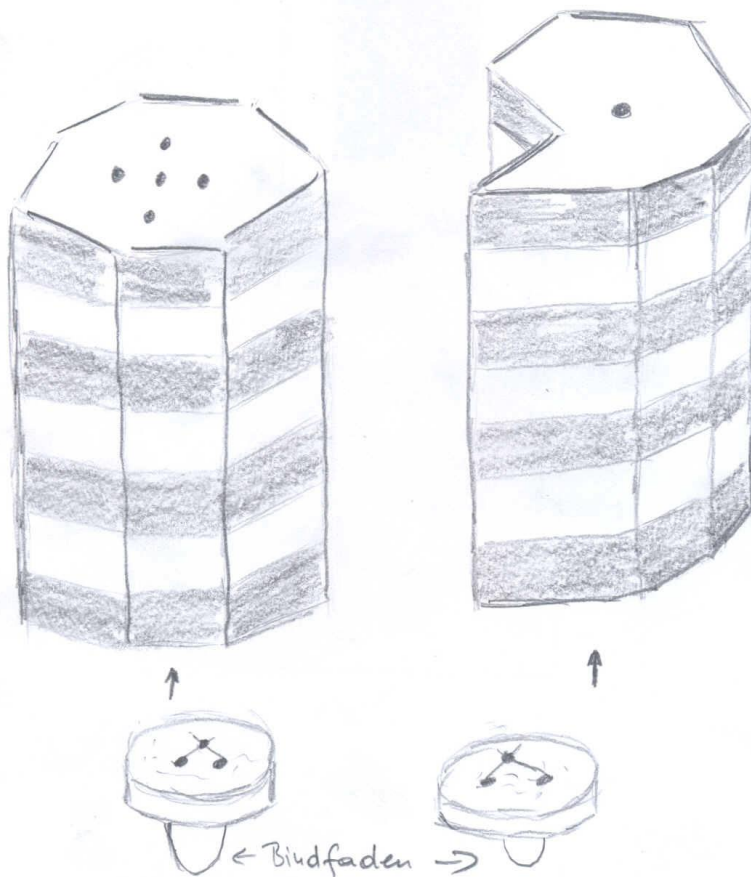

LERNZIELE:

- Hölzer richtig verleimen können
- Formen und Außenmaße maßgenau ablängen
- Mit Zentrumsbohrer die verschiedenen Löcher bohren
- Mit der Säge die gewünschten Formen ausschneiden
- Korkstoppel anfertigen

MATERIALLISTE:

Pos.:	Benennung:	Stk.:	Maße: (l x b x d)	Material:
1	Holzleiste	4	80 x 50 x 10	NB
2	Holzleiste	3	80 x 50 x 10	AH
1	Korkstoppel	2	ca. 25 Durchmesser	KORK

BESONDERS ZU BEACHTEN:

- Genaues Verleimen
- Genaues Anreißen der Formen und Bohrmittelpunkte
- Bohrvorschriften beachten, Vorsicht großer Bohrdurchmesser
- Ausschneiden der Formen (bei Bandsäge – nur Lehrer)

ARBEITSSCHRITTE UND WERKZEUGE:

1.	Verleimen der Holzleisten	Leim, Zwingen
2.	Ablängen auf die gewünschte Länge	Spannsäge
3.	Ablängen und Bohrmittelpunkte einzeichnen	Lineal, Zirkel
4.	Bohrungen durchführen	Zentrumsbohrer, Forstnerb.
5.	Zuschneiden der Außenform	Säge (bei Bandsäge => Lehrer)
6.	Korkstoppel ausschneiden (Ziehfaden)	Sektkorken, Puksäge, Garn
7.	Beschleifen	Schleifpackerl und -papier
8.	Mit Hartöl außen einlassen	Stofftuch, Öl


BENOTUNGSKRITERIEN:

Verleimung.....	15 P
Oberfläche.....	30 P
Bohrungen.....	30 P
Ausführung.....	15 P
Maßgenauigkeit.....	10 P
	100 P

VORSCHLAG:

sehr gut.....	81 bis 100 P
gut.....	61 bis 80 P
befriedigend.....	41 bis 60 P
genügend.....	21 bis 40 P
nicht genügend.....	0 bis 20 P

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

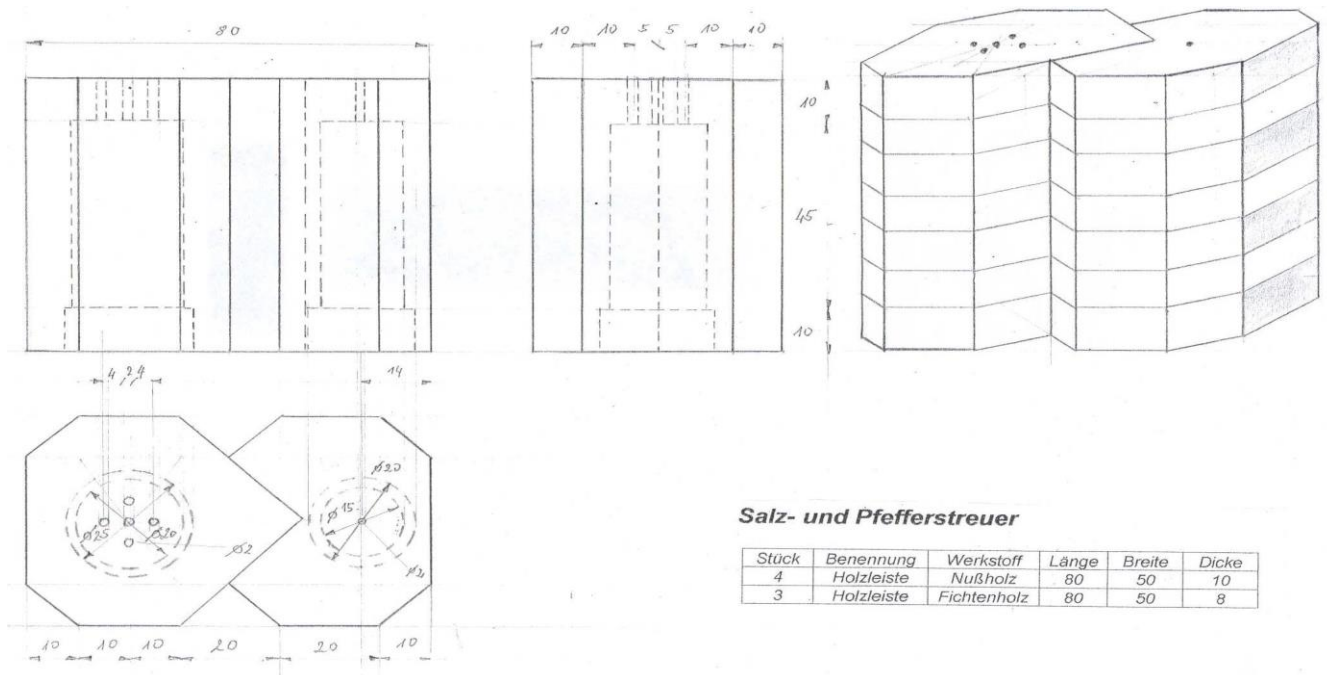

Salz- und Pfefferstreuer

Stück	Benennung	Werkstoff	Länge	Breite	Dicke
4	Holzleiste	Nußholz	80	50	10
3	Holzleiste	Fichtenholz	80	50	8